



REFERENCIA 1: EXTREMO IZQUIERDO
ABAT. ZP/ ABAT. LATERAL/ BASE DIY

REFERENCIA 2: DESDE ESQUINA REDONDEADA
ABAT. 25/ABAT 22/ ABAT 19

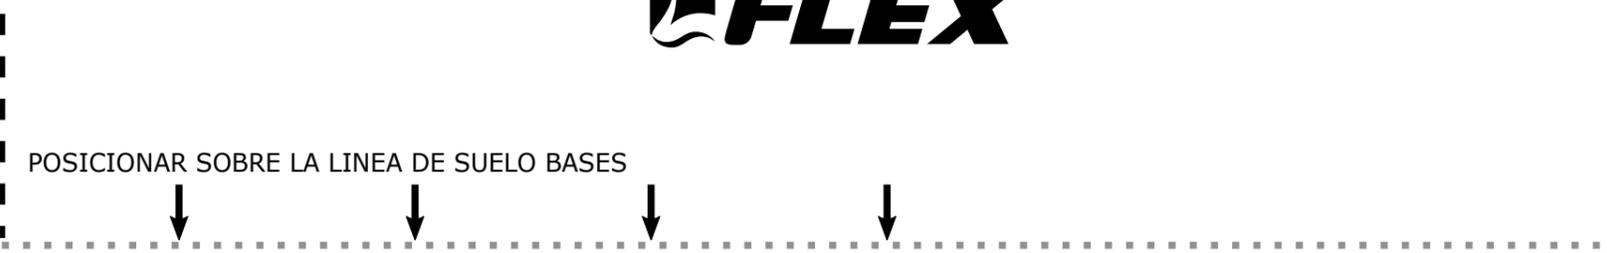

POSICIONAR SOBRE LA LINEA DE SUELO BASES

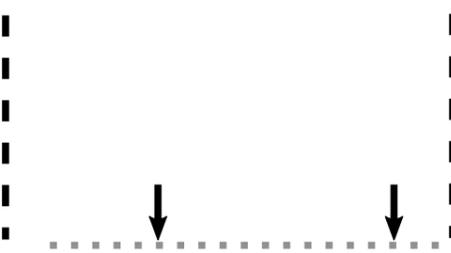

DOBLAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS

PLANTILLA POSICIÓN PIN FLEX